

Jungle

EVERYTHING FOR KIDS




0+

NJANJALICA
BABY SWING
GRANDE

KORISNIČKO UPUTSTVO

za korišćenje Baby Swing Grande njanjalice

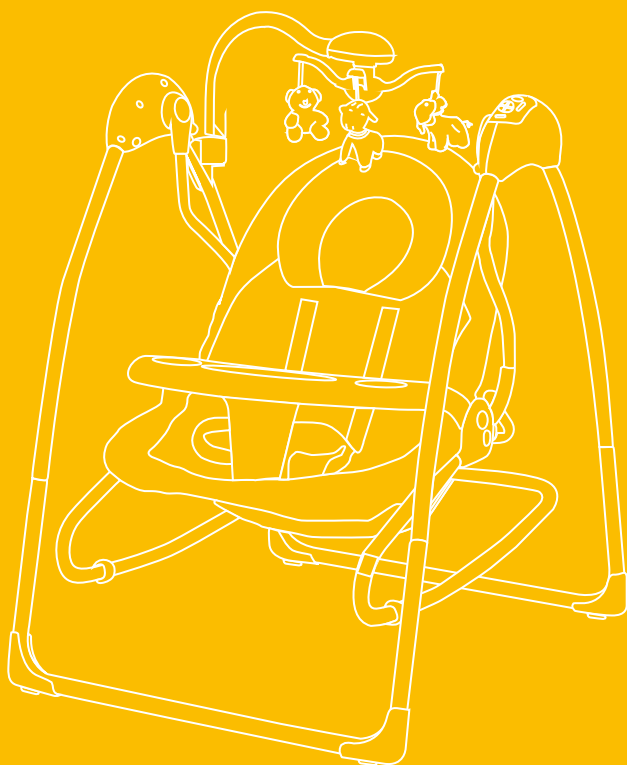

www.junglebaby.rs

PAŽNJA

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PRE UPOTREBE I SAČUVAJTE GA RADI KASNIJEG KONSULTOVANJA.

NEPRIDRŽAVANJEM OVOG UPUTSTVA MOŽETE IZAZVATI POVREDE VAŠEG DETETA.

PROIZVOD MORA BITI SKLOPLJEN OD STRANE ODRASLE OSOBE I BITI KORIŠĆEN ISKLJUČIVO POD NADZOROM ODRASLE OSOBE.

NEMOJTE KORISTITI PROIZVOD UKOLIKO NEKI OD DELOVA NEDOSTAJU ILI SU OŠTEĆENI.

KORISTITE ISKLJUČIVO REZERVNE DELOVE KOJI SU ODOBRENI OD STRANE PROIZVOĐAČA.

UVEK KORISTITE ZAŠTITNE POJASEVE.

NEMOJTE PODIZATI NI PRENOSITI NJANJALICU DOK JE BEBA U NJOJ.

NIKADA NE OSTAVLJAJTE DETE BEZ NADZORA.

NEMOJTE DOZVOLITI DETETU DA SE IGRA SA OVIM PROIZVODOM.

PREKINITE SA UPOTREBOM OVOG PROIZVODA KADA BEBA POČNE DA SE IZDIŽE IZ SEDIŠTA ILI KADA DOSEGNE 9KG.

OPASNO JE KORISTITI OVAJ PROIZVOD NA IZDIGNUTIM POVRŠINAMA.

KAKO BISTE IZBEGLI DA POVREDITE DETE UVEK GA DRŽITE PODALJE KADA SKLAPATE ILI RASKLAPATE OVAJ PROIZVOD.

OBRATITE PAŽNJU NA OPASNOST OD OTVORENOG PLAMENA I DRUGIH IZVORA TOPLOTE U BLIZINI PROIZVODA.

OVAJ PROIZVOD NIJE NAMENJEN DA BEBA U NJEMU SPAVA. KADA BEBA ZASPE SMESTITE JE U ODGOVARAJUĆI KREKETAC ILI NOSILJKU.

NE KORISTITE PROIZVOD BEZ UNUTRAŠNJEG ULOŠKA.

PRESTANITE DA KORISTITE PROIZVOD AKO PRIMETITE DA JE POLOMLJEN ILI OŠTEĆEN.

ADAPTERI, STRUJNI KABLOVI, PREKIDAČI I UTIKAČI OVOG PROIZVODA MORAJU BITI PAŽLJIVO PROVJERENI OD OŠTEĆENJA.

AKO PRIMETITE NEKO OŠTEĆENJE NEMOJTE GA KORISTITI.

NJANJALICA TREBA BITI KORIŠĆENA SAMO UZ ODGOVARAJUĆI ADAPTER.

Zbog bezbednosti vašeg deteta pažljivo pročitate instrukcije i sačuvajte ih zarad kasnijeg konsultovanja.

BEZBEDNA UPOTREBA BATERIJA

1. DRŽITE BATERIJE VAN DOMAŠAJA DECE.
2. TREBA KORISTITI ISKLJUČIVO BATERIJE ODGOVARAJUĆE VLIČINE I VOLTAŽE.
3. PRI POSTAVLJANJU BATERIJA TREBA OBRATITI PAŽNJU DA POLARITETI BUDU U SKLADU SA OZNAČENIM.
4. POTROŠENE BATERIJE UVEK IZVADITE IZ PROIZVODA.
5. VODITE RAČUNA DA NE DOĐE DO KRATKOG SPOJA.
6. PUNJIVE BATERIJE OBAVEZNO IZVADITE IZ PROIZVODA PRE PUNJENJA.
7. PUNJIVE BATERIJE MORAJU SE PUNITI ISKLJUČIVO POD NADZOROM ODRASLE OSOBE. NE POKUŠAVAJTE DA PUNITE OBIČNE JEDNOKRATNE BATERIJE KOJE NISU PREDVIĐENE ZA PUNJENJE.
8. BATERIJA MOŽE ISPUSTITI KISELINU UKOLIKO JE KOMBINOVANA SA DRUGAČIJOM VRSTOM I TIPOM BATERIJE, UKOLIKO JE OBRNUTO POSTAVLJENA ILI NIJE ZAMENJENA ILI PUNJENA U ISTO VREME KAD I DRUGA BATERIJA.
9. BATERIJA MOŽE ISPUSTITI KISELINU ILI EKSPLODIRATI UKOLIKO JE IZLOŽENA PLAMENU ILI SE POKUŠA PUNITI BATERIJA KOJA NIJE PUNJIVA.
10. NIKADA NE PUNITE BATERIJE NA PUNJAČU PREDVIĐEN ZA DRUGU VRSTU BATERIJA.
11. BATERIJE KOJE SU PROCURELE ODMAH IZVADITE IZ PROIZVODA. PROCURELE BATERIJE MOGU IZAZVATI OPEKOTINE ILI DRUGE POVREDE. ODLOŽITE ISTROŠENE BATERIJE U SKLADU SA VAŠIM LOKALNIM REGULATIVAMA I ZAKONIMA.
12. UVEK IZVADITE BATERIJE AKO PROIZVOD NEĆE BITI KORIŠĆEN MESEC ILI VIŠE DANA. U SUPROT-NOM MOGU ISCURETI I OŠTETITI PROIZVOD.
13. PREPORUČUJEMO ALKALNE BATERIJE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU, VELIČINE AA(LR6-1.5V). KADA PRIMETITE DA UREĐAJ NE FUNKCIONŠE ZADOVOLJAVAJUĆE, ŠTO PRE ZAMENITE BATERIJE NOVIM. NEMOJTE MEŠATI VIŠE RAZLIČITIH TIPOVA BATERIJE.


ODRŽAVANJE

OVAJ PROIZVOD ZAHTEVA ODRŽAVANJE KAKO BI ŠTO DUŽE DOBRO FUNKCIONISAO. POVREMENO PREGLEDAJTE SVE DELOVE OD OŠTEĆENJA. KORISTITE REZERVNE DELOVE ISKLJUČIVO ODOBRENE OD STRANE PROIZVOĐAČA.

ČIŠĆENJE


ZA ODRŽAVANJE TEKSTILNOG DELA POGLEDAJTE ZNAKOVE ODRŽAVANJA NA ETIKETI. METALNE DELOVE OČISTITE DETERDŽENTOM I TOPLOM VODOM. NIKADA NE KORISTITE JAKA HEMIJSKA SREDSTVA. PRE UPOTREBE ILI SKLADIŠTENJA UVERITE SE DA JE PROIZVOD POTPUNO SUV.

SASTAVNI DELOVI:

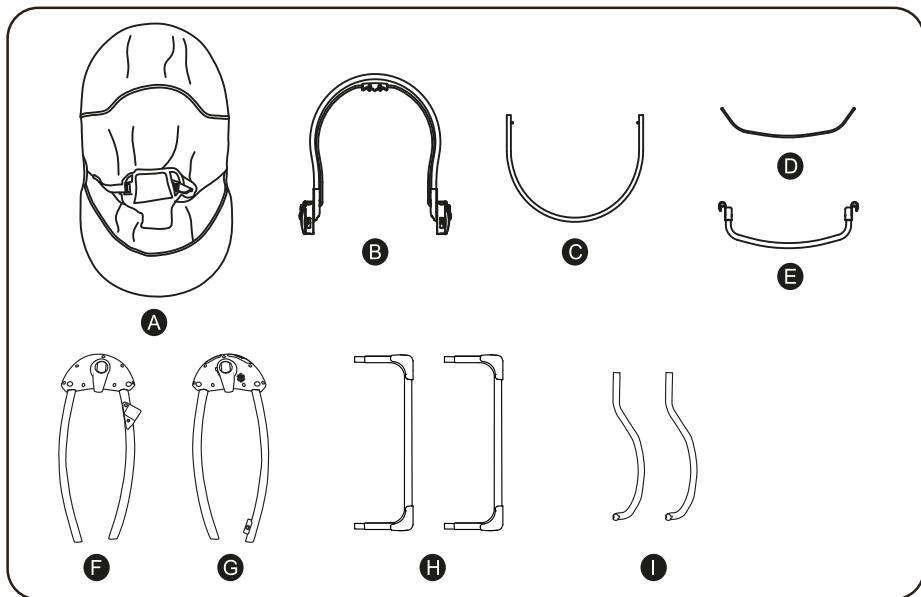

a.uložak sedišta; b.ram naslona za leđa; c.ram sedalnog dela
d.žica koja učvršćuje platno; e.poprečna cevka; f.Levi deo rama
g.desni deo rama; h.nogice; i.viseći ram


Opcioni delovi(Nisu uvek uključeni, molimo proverite sa vašim prodavcem)

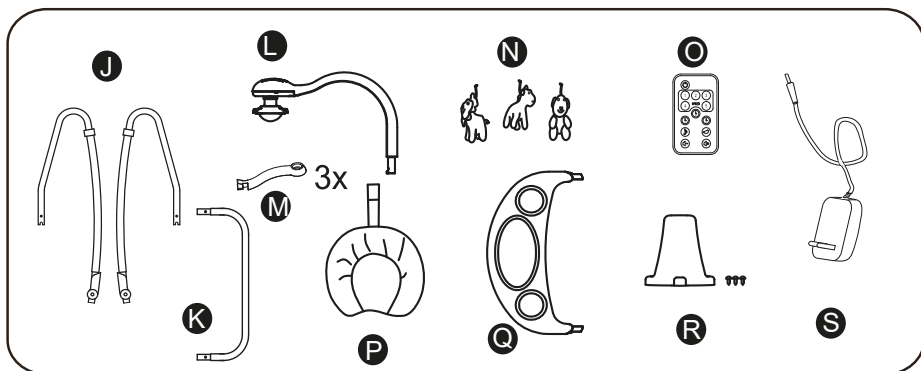


j.cevke ljujaške; k.spojница; l.bar sa igračkama; m. zglob rama sa igračkama
n.igračke; o. daljinski upravljač; p. podrška za glavu
q.tacna; r.srednja šina; s.Strujni adapter

SKLAPANJE


1. Uklopite ram sedalnog dela u ram naslona za leđa. Čućete “klik” zvuk.

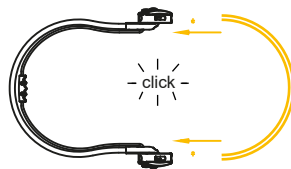


2. Navucite presvlaku sedišta preko rama sedišta.

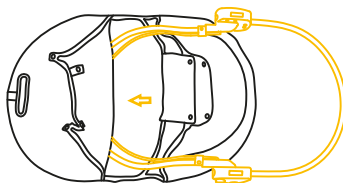


3. Provucite metalnu žicu kroz platno i utaknite oba kraja žice u plastični deo dok ne čujete zvuk “klik”.

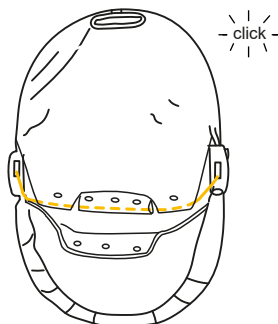


4. Fiksirajte navlaku sedišta na žicu uz pomoć dugmića

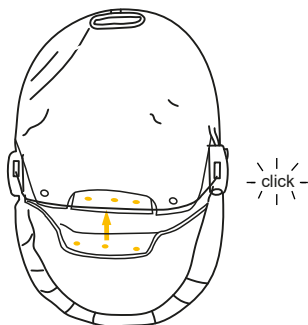

5. Fiksirajte tkaninu naslona leđa na žicu rama i pričvrstite dugmićima.

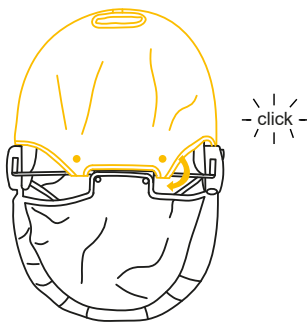


6. Montirajte srednju šinu na zadnji deo prednje tacne.

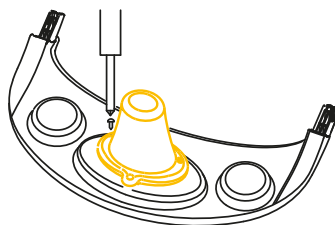


7. Montirajte prednju tacnu u predviđene otvore dok ne čujete zvuk "klik"




8. Kao što je prikazano na slici, izvadite levi i desni deo rama i razdvojte nogice sve dok ne čujete zvuk "klik".

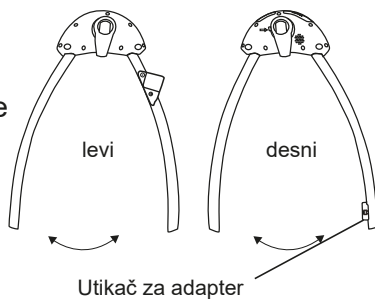


9. Instalirajte nogice tako što ćete ih utaknuti u cevke rama sve dok ne začujete zvuk "klik".

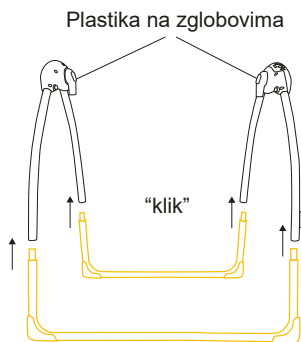


10. Montirajte viseće cevke koje će držati ljuljašku.

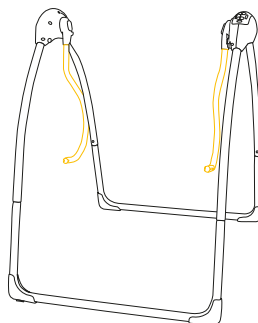


11. Montirajte poprečnu cevku tako što ćete je utaknuti u viseće cevke.

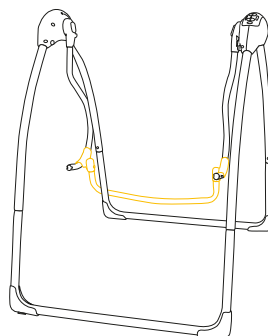


12. Montirajte ljušašku na ram tako što ćete utaknuti viseće cevke u otvore sa bočne strane ljušaške

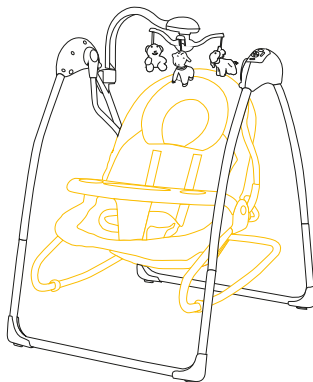

13. Sastavite vrtešku sa igračkama: Zakačite 3 kraka/zgloba a zatim kroz otvore na njihovim krajevima privezati 3 plišane igračke

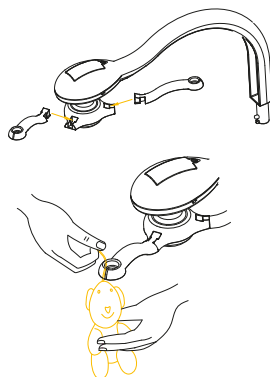


14. Umetnite vrtešku sa igračkama u za to predviđen otvor na ramu. Sada možete okretati vrtešku za 360 stepeni.

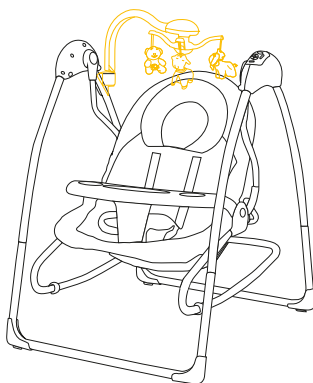


FUNKCIJE


1. Podesite nagib naslona sedišta: Omogućene su tri pozicije. Možete ih podešavati kada pritisnete dugme na zadnjem delu naslona.

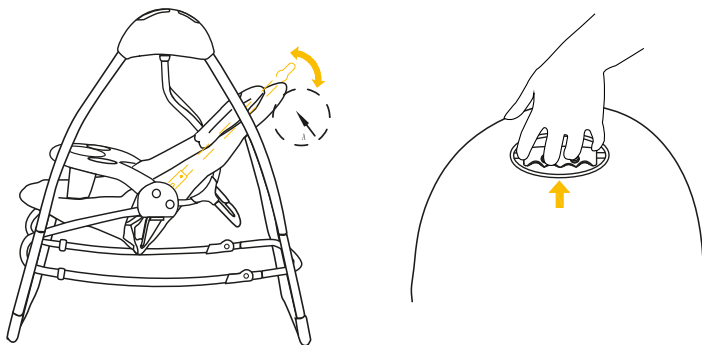


2. Sklapanje: Sklopite proizvod tako što ćete istovremeno pritisnuti dva dugmeta sa unutrašnje strane plastičnog zgloba, kako za prednje tako i za zadnje nogice.

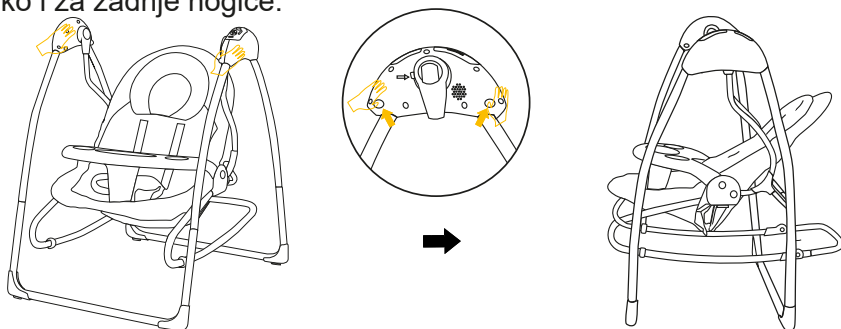


3. Povucite slajd dugme kao sa slike kako biste blokirali funkciju ljuljanja ljujaške. Zatim je ponovo otkočite kada želite da odblokirate ljujašku.

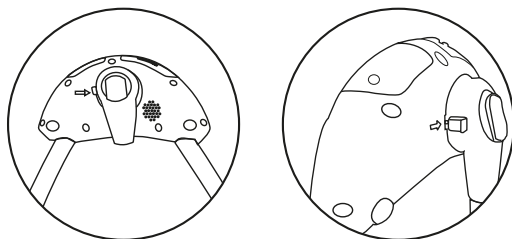


4. Ako želite da koristite proizvod kao klasičnu ljuljašku:
Otkaçite sedišnu jedinicu sa visećih šipki.

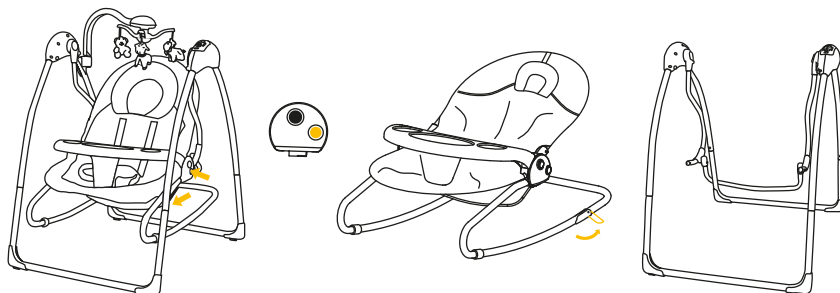


5. Skinite tacnu sa prednje strane tako što ćete pritisnuti dva bočna dugmeta.

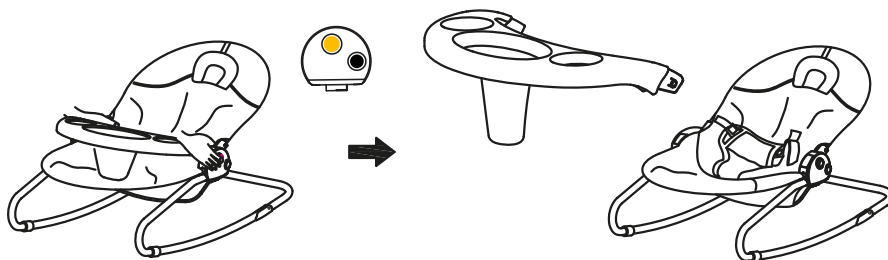

6. Podesite poziciju vrteške sa igračkama :
Vrteška se lako može pomeriti ručno, u bilo koju poziciju, kako bi roditelj lakše pristupio bebi.

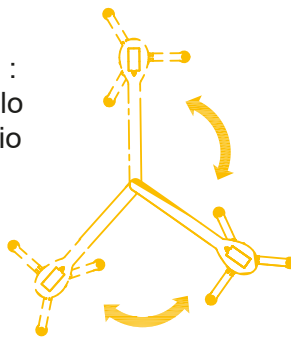

7. Postavite baterije u vrtešku sa igračkama: Postavite 3 komada baterije reda 1.5V AAA LR03, i pritisnite dugme da uključite vrtešku, nakon čega će ona početi da se rotira. Možete uključiti i integrisanu lampu.

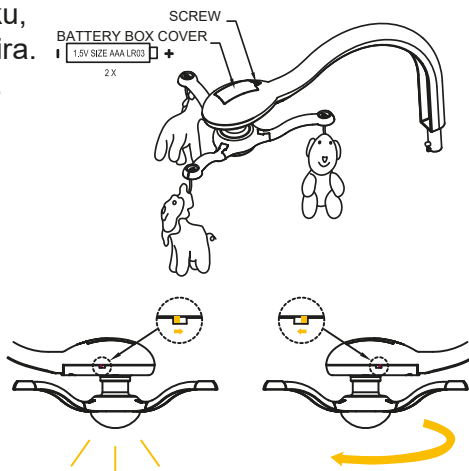

INSTRUKCIJE ZA OPERACIONU TABLU

A. Isključivanje/Uključivanje

B. Dugme za podešavanje brzine. 5 brzina.

(posle pete brzine funkcija se gasi)

C. Dugme za muziku. 12 melodija.

(pritisnite prvi put za aktiviranje muzike. Pritisnite ponovo za promenu na sledeću melodiju. Pritisnite 3-5 sekundi za zaustavljanje.)

D. Svetlosni indikator za brzinu


F. Tajmer (15min, 30min, 60min)

G. Dugme za aktiviranje zvukova iz prirode


H. Svetlosni indikator tajmera

J. Prijemnik za komandne signale daljinskog upravljača


K. Poklopac za baterije (potrebne su 4 baterije, veličine AA)

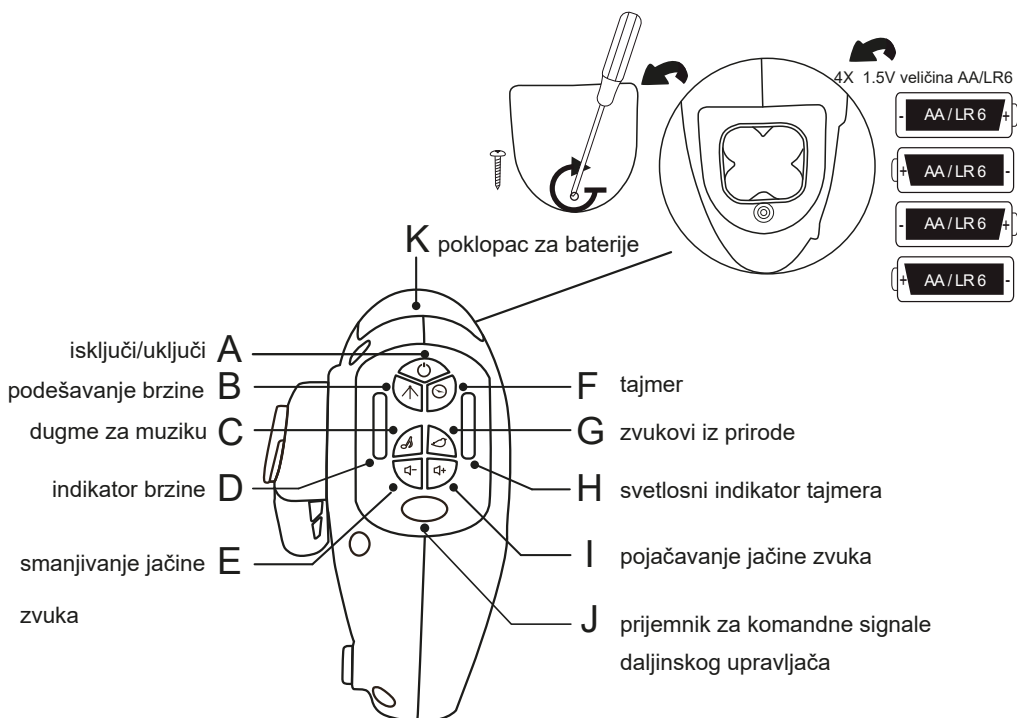

Funkcije daljinskog upravljača

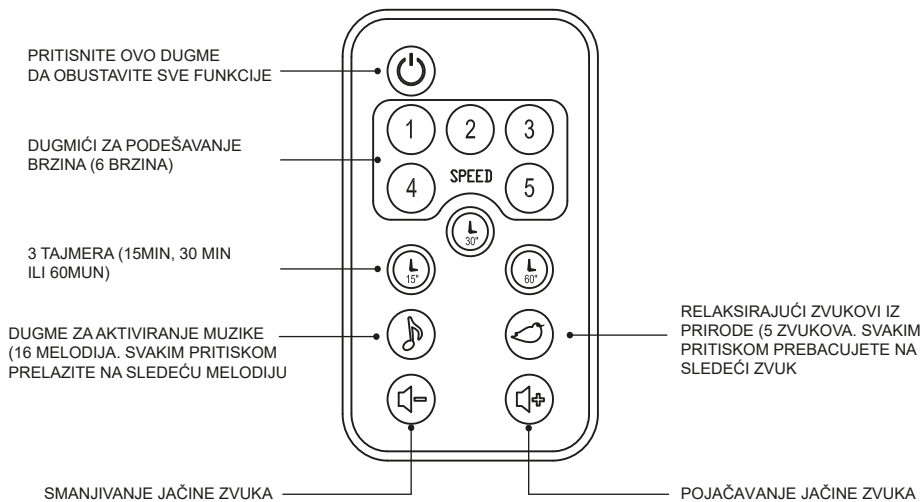

(BATERIJA GUGME
CR2025 3V)

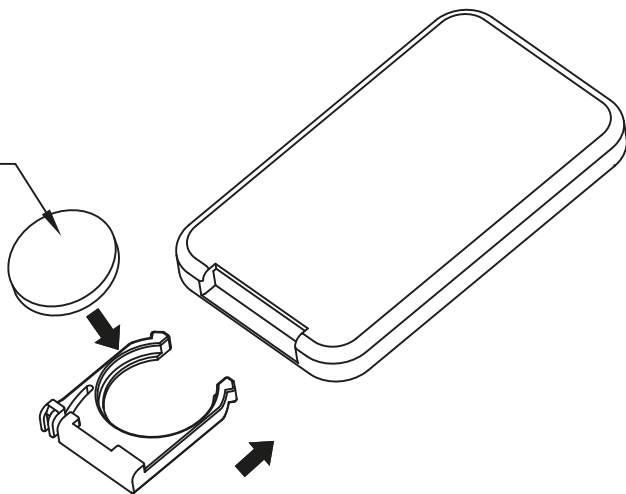

JUNGLE

EVERYTHING FOR KIDS

Artikal:LR51

Naziv Artikla:Bebi njhalica

Sirovinski sastav:

Tekstil: 100% poliester

Ram: Plastika/metal

Način održavanja:Ručno



Proizvođač:

Kunshan L.C.P. CO.,Ltd

Zemlja Porekla: NR Kina

Godina Proizvodnje: 2020

Godina Uvoza:2020

Distributer:

FORMA VS

011/2505-395

Uvoznik:Forma VS d.o.o

Serdara Janka Vukotića 10, Beograd 11090

Uvoznik za Crnu Goru: Vom-Co d.o.o

Manastirska 13, Nikšić

vomco.nk@gmail.com 040/215-080

Uvoznik za BIH: Mis trade Company d.o.o

Stefana Prvovenčanog 966, Doboj

www.mis-trade.net 053/221-495

Увозник за Северну Македонију:

Оскар бебе ДООЕЛ, Пиро Наков 31, Скопје

www.encimenci.com.mk +389 2 2549 942

NJANJALICA

**BABY SWING
GRANDE**



CE EN-16232-2013