



Alecto[®]


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

AVION EDDY

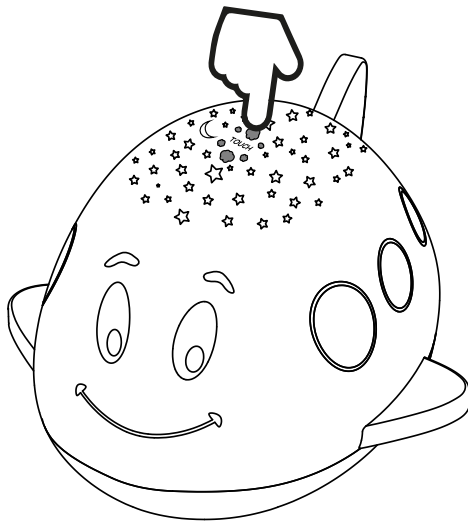

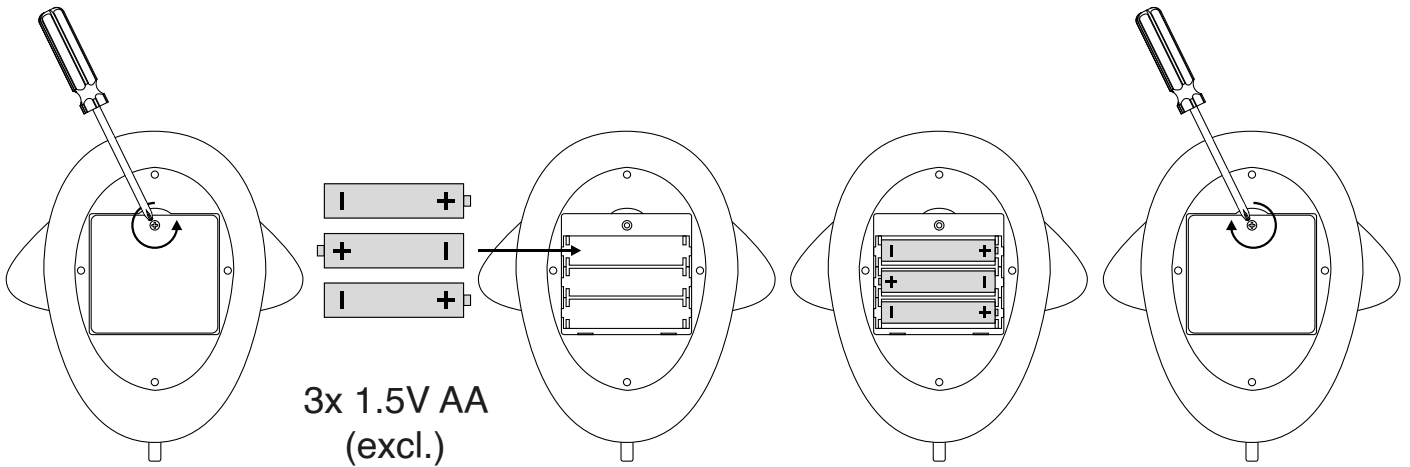


ON - colors - OFF

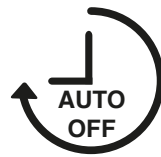


45 min



 Uvek proverite našu web stranicu za najnoviju verziju korisničkih uputstava za ovaj proizvod ukoliko je dostupan.

 Deklaracija o usaglašenosti:
Izjava o usaglašenosti za ovaj proizvod je dostupna i nalazi na našoj web stranici.

 Zaštita životne sredine/ Reciklaža

Kada bacate ovaj proizvod, vratite ga maloprodaji, oni će osigurati ekološku obradu.

Ako je potrebno, istrošene baterije treba poneti na lokalno mesto za reciklažu sitnog hemijskog otpada.

 Održavanje:

Proizvod čistite samo vlažnom krpom, ne koristite hemijske deterdžente. Ako je moguće, isključite adapter iz zidne utičnice i uklonite telefonski konektor iz telefonske utičnice pre bilo kakvog čišćenja ili održavanja.

 Sigurnost:

Uvek pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i pridržavajte se svih uputstava.

Koristite adapter za napajanje, koristite samo isporučeni ili navedeni adapter, jer povezivanje drugog tipa ili različitih specifikacija može oštetiti elektroniku.

Koristeći direktno glavno napajanje, proverite da li je nominalni napon napajanja proizvoda u skladu sa mrežnim napajanjem vaše zidne utičnice.

Priključne žice: Nikada ne dodirujte neizolirane telefonske ili kablove za napajanje, osim ako nisu odvojeni od telefonske mreže ili izvora napajanja.

Rizik od gušenja: Odmah se otarasite ambalažnog materijala. Plastične kese nisu igračke i predstavljaju opasnost od gušenja dece.

Nikada nemojte rastavljati ili rastavljati uređaj ili priloženu do

datnu opremu. U slučaju bilo kakve greške, uvek se obratite stručnjaku.

Uvek zaštitite uređaje neprikladne za upotrebu u vlažnom okruženju protiv bilo kakvog kontakta sa vlagom. Nikada nemojte koristiti ili instalirati ove uređaje na otvorenom ili u vlažnim prostorijama poput kupatila. Električni uređaji emituju toplotu tokom upotrebe, zbog čega nikada ne bi trebali biti pokriveni i moraju biti u stanju da prirodno odvede toplotu.

Kada sumnjate na kvar:

Prvo pogledajte uputstva za upotrebu ovog proizvoda. Ako ovo ne reši problem, isključite adapter iz zidne utičnice, i ako je primenljivo, uklonite sve baterije.

Sačekajte nekoliko minuta, a zatim ponovo povežite sve. Još uvek nema rešenja? Molimo kontaktirajte našu korisničku službu, pronađite informacije o uslugama negde drugde u ovoj dokumentaciji.

Garancija

Za proizvod imate garanciju od 24 meseca od datuma kupovine. Tokom ovog perioda garantujemo besplatno popravljavanje kvarova uzrokovanih greškama u materijalu i izradi. Garancija se poništava:

U slučaju nepravilne upotrebe, netačnih veza, curenja i / ili pogrešno instaliranih baterija, upotrebe neoriginalnih delova ili pribora, nemara i u slučaju kvara uzrokovanog vlagom, požarom, poplavom, osvetljenjem i prirodnim katastrofama. U slučaju neovlašćenih modifikacija i / ili popravki koje su izvršile treće strane. U slučaju inkorektnog transporta uređaja bez odgovarajućeg pakovanja i kada uz uređaj nije priložena ova garancija i dokaz o kupovini.

Sva dalja odgovornost, posebno u vezi sa eventualnom štetom, je isključena.