




Babyline 8.1

Baby video monitor
Niania elektroniczna
Baby-Videomonitor
Детский видео монитор
Baby monitor video
Moniteur vidéo bébé
Vigilabebés
Elektronische babyfoon

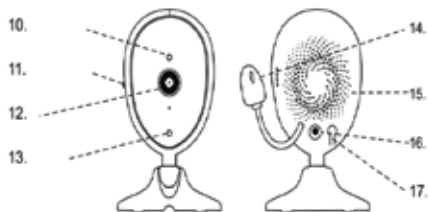

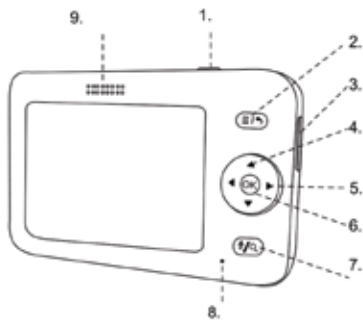

1

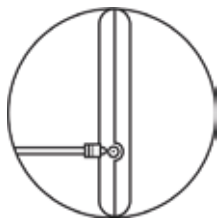

2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



1

2



3



19

Poštovani!

Hvala vam što ste nam ukazali poverenje i odabrali Lionelo Care.

Pružamo vam proizvod savršen za svakodnevnu upotrebu zahvaljujući upotrebi visoko kvalitetnih materijala i savremenih rešenja.

Sigurni smo da će proizvod zadovoljiti vaše zahteve jer je dizajniran s najvećom pažnjom.

Pre upotrebe proizvoda, pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

Ako imate bilo kakve primedbe ili pitanja u vezi sa proizvodom, kontaktirajte nas:
pomoctechniczna@lionelo.com

Proizvođač:

Brand Line Group Sp. z o. O tome.

st. A. Kr glevskiego 7, 67-248 Poznanj, Poljska

**VAŽNO! PROČITAJTE PAŽLJIVO
OVO UPUTSTVO I SAČUVAJTE GA
ZA BUDUĆU UPOTREBU!**

UPOZORENJA!

1. Ovaj proizvod nije igračka. Ne dozvolite deci da se igraju s tim.
2. Proizvod je namenjen za upotrebu samo na suvim mestima. Zabranjeno je koristiti proizvod na otvorenom ili na mokroj površini.

3. Ne dodirujte uređaj ako su vam ruke mokre.
4. Ne koristite uređaj ako su žica ili utikač oštećeni.
5. Ako uređaj deluje oštećeno ili je pao ili se pokvario, obratite se servisnom centru proizvođača.
6. Da biste isključili uređaj, uvek povucite utikač, a nikada žicu.
7. Ako uređaj ne koristite duže vreme, isključite ga.
8. Koristite samo dovodni kabl.
9. Zabranjeno je stavljanje proizvoda u blizinu štednjaka ili drugih izvora toplote, u suprotnom baterija može eksplodirati.
10. Samo odrasla osoba je ovlašćena za sastavljanje proizvoda. Držite male delove van dohvata dece.
11. Ne stavljajte monitor za bebe i njegove žice u ogradicu za igranje ili na dohvat deteta.
12. Ne ostavljajte monitor za bebe u blizini vode ili izvora vatre.
13. Koristite samo isporučene adaptere.
14. Ne dodirujte kontakte utikača oštrim ili metalnim predmetima.

Opis (slika 1)

1. Prekidač za uključivanje / isključivanje
2. Taster za meni / povratak
3. Jačina zvuka
4. Tasteri gore i dole , kontrola osvetljenosti ekrana
5. Levi i desni tasteri
6. OK

7. Interfon / zum
8. Mikrofon
9. Zvučnik
10. Senzor
11. Prekidač za uključivanje / isključivanje kamere
12. Objektiv
13. Indikator
14. Senzor temperature
15. Zvučnik
16. DC port
17. Taster za uparivanje

Komplet uključuje sledeće:

Displej

Kamera

Punjač,

Kabl za napajanje,

Igle za montiranje kamere.

INSTALACIJA

Obratite pažnju na oznaku napojnog kabla. Ekran: SV / 1, SA. Kamera: SV / 1 A.

Displej

Povežite kabl za punjenje sa jedinicom ekrana (slika 2), a punjač na napajanje. Pritisnite i držite prekidač za uključivanje / isključivanje (1) da biste aktivirali proizvod.

Pre prve upotrebe proizvoda, preporučljivo je napuniti ga najmanje 16 sati.

Kamera










Spojite kabl za punjenje na kameru (slika 3), a punjač na napajanje. Pritisnite i držite prekidač za uključivanje / isključivanje (11) da biste aktivirali proizvod.

Uparivanje kamere sa jedinicom ekrana



Pogledajte dole u poglavlju: podešavanja -> Kamera.

Osnovne funkcije

Monitor

	Pritisnite i držite 3 sekunde da biste se uključili ili isključili. Pritisnite da biste aktivirali ili deaktivirali režim spavanja.
	Pritisnite za ulazak u meni.
	Pritisnite za povratak u meni.
	Kontrola osvetljenosti ekrana / promena temperature.
	Navigacioni tasteri.
	Potvrdite svoj izbor.
	Interfonski režim - pritisnite, držite i izgovorite.
	Pritisnite za zumiranje.
	Pritisnite za podešavanje jačine zvuka.

Kamera

	Slide to switch on or off.
	Press and hold to pair the display unit with camera.

Meni

A. Kamera - odaberite ovu opciju da biste uparili kameru sa jedinicom ekrana. Pri uparivanju postavite kameru blizu jedinice ekrana. Da biste poništili uparivanje, odaberite, izbrišite kameru "(slika 7).

B. Uspavanke - izaberite jednu od dostupnih uspavanki (sl. 4) ili izaberite sve ". Ako ste odabrali jednu od uspavanki, ponavljat će se dok ručno ne deaktivirate ovu opciju. Ako odaberete, sve", uspavanke će se puštati jedna po jedna (slika 5). Ovde takođe možete prilagoditi jačinu uspavanke koju svirate.

C. Pregled - pritisnite opciju pregleda da biste videli sliku sa određene kamere (slika 6). U režimu više kamera, automatski prekidač kamere aktivira se nakon što odaberete SCAN funkciju. Da biste proverili trenutni režim, pogledajte ikonu u gornjem levom uglu.

D. Alarm za vreme hranjenja - Odaberite ovu opciju da biste podesili podsetnik za hranjenje ili neki drugi događaj (slika 8). Kada dođe podešeno vreme (slika 9), uređaj će emitovati zvuk 5 sekundi. Funkcija služi kao tajmer.

E. Postavke - ovde možete da promenite druge funkcije uređaja (slike 10, 11).

Podešavanja jezika - promenite jezik softvera uređaja.

Podešavanja osvetljenosti - možete ga prilagoditi prema sopstvenim potrebama (slika 12). Datum i

vreme - promenite datum i vreme (slika 13).

Alarm za temperaturu - uređaj će vas alarmirati kada sobna temperatura pređe zadate vrednosti.

Temp. C / F - izaberite temperaturnu jedinicu (slika 15).

Frekvencija - frekvenciju možete menjati između 60 Hz i 50 Hz (slika 14).

Otkrivanje pokreta - ako je ova opcija aktivna, uređaj će emitovati zvuk svaki put kada otkrije kretanje (slika 16).

VOX - ako dete spava, a proizvod ne prepozna nijedan zvuk, displej prelazi u režim spavanja i aktivira se 30 sekundi čim prepozna bilo koji zvuk ili kada korisnik pritisne prekidač za uključivanje / isključivanje.

Izaberite VOX iz menija, a zatim odaberite jednu od opcija (sl. 17):

OFF

LOW - Niska osetljivost, uređaj otkriva samo glasno plakanje

MEDIUM - Prosečna osetljivost

HIGH - Visoka osetljivost - Uređaj detektuje svaki zvuk u dečijoj sobi.

Nakon aktiviranja ove funkcije videćete ikonu VOX u vrhu ekrana.

Ušteda energije - aktivirajte ili deaktivirajte da biste isključili ekran nakon 10 sekundi u slučaju neaktivnosti (slika 18).

Fabrička podešavanja - vratite podrazumevane postavke.

RESET - ako jedinica displeja ne radi pravilno, pomoću igle pritisnite taster za resetovanje koji se nalazi u donjem desnom uglu kućišta ekrana. Uključite uređaj ponovo nakon nekog vremena.

MONTIRANJE (slika 19)

1. Izbušite dve rupe u zidu.
2. Postavite zelene igle u zid (isporučuju se).
3. Postavite nokte u hvataljke na dnu kamere. Uvucite eksere u zelene igle pričvršćene u zid.

Slike su samo za referencu. Stvarni dizajn proizvoda može se razlikovati od predstavljenih slika