

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

TERMOMETAR



Alecto®

BC-11

Opšte:

Alecto digitalni termometar za kupatilo omogućava vam ne samo lako, brzo i tačno merenje temperature vode za kupanje, već i temperature okoline.

Temperatura:

Temperatura najpriyatnije kupke za vaše dete obično je između 36,0 ° C i 38,0 ° C.

Za merenje temperature:

1. Tapnite termometar na dlan da biste ga uključili. Na ekranu će se prikazati temperatura u ° C. Ako je temperatura preniska, pojaviće se ikona HLADNO  .
2. Potopite termometar u vodu dok punite kadu.
3. Ostavite termometar na svom mestu dok se ne pojave 'X ° C'. Sada možete očitati temperaturu na ekranu.
4. Termometar se automatski isključuje nakon sat vremena.
5. Očistite i odložite termometar.

Baterija:

Dugme sa dugim vekom trajanja je ugrađeno u termometar.

Ova baterija napaja termometar do 24.000 merenja (izračunato u proseku sa 30 sekundi po merenju).

Upozorenje o niskoj temperaturi:

Za temperature od 32 ° C i niže, pojaviće se ikonica **COLD** na displeju.

Upozorenje o visokoj temperaturi:

Za temperature od 39 ° C i više, na ekranu će se prikazati ikonica **Hot** i temperatura koja treperi. Ugrađena LED lampica će početi treptati crveno.


Napajanje:

Termometar je opremljen dugotrajnom baterijom. Ova baterija traje približno godinu dana pri svakodnevnom merenju od jednog sata. Da biste zamenili bateriju: Bateriju možete zameniti na sledeći način:



Koristite novčić da biste okrenuli poklopac baterije u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu. Umetnute mali odvijač u izrez da biste uklonili poklopac. Instalirajte novu bateriju (CR2032) pozitivnom stranom prema gore. Vratite poklopac i novčićem rotirajte poklopac u smeru kazaljke na satu.

NAPOMENA: Pogledajte sliku 1 za vodootporni poklopac baterije.

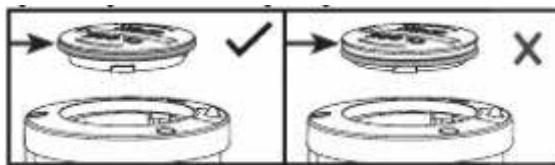

Čišćenje i održavanje:

- Nakon svake upotrebe očistite metalni kontakt termometra mekom, vlažnom krpom ili isperite vodom.
- Nikada ne potapajte termometar u ključalu vodu, nikada ga ne perite, nikada ga ne stavljaјte u mašinu za pranje posuđa u mikrotalasnu pećnicu ili visokofrekventnu sterilizacionu rernu i nikada ga ne čistite hemijskim rastvorima za čišćenje.
- Nikada ne izlažite termometar visokim temperaturama.

Upotrebljavajte u vodi u kojoj deca mogu da ustanu i pod nadzorom odraslih.

Izjava o usaglašenosti dostupna je na web lokaciji WWW.ALECTO.NLA. Na kraju svog životnog veka, ovaj proizvod se ne sme baciti kao redovni kućni otpad. Mora se odneti u centar za reciklažu električnih i elektronskih uređaja.

Specifikacije:

Opseg merenja: 0 ° C do 50 ° C

Baterija: CR2032 Vek trajanja baterije: Oko godinu dana (koristite jedan sat svaki dan)

Isključivanje: Automatski nakon jednog sata u režimu spavanja.

Veličina: 97x84x43mm

Obratite pažnju na gumeni prsten!

Service



Help



WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL

Alecto®

NL 073 6411 355 (Locale telefoon)

BE 03 238 5666 (Locale telefoon)
(Tarf local)

DE 0180 503 0085 (Locale Festnetzkosten)



Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,
's-Hertogenbosch, The Netherlands

CE

